Easy 3 Step Installation

1. Remove existing showerhead. Use wrench if necessary.
2. Hand tighten handheld bracket and washer to shower arm.
3. Hand tighten hose and washers to bracket and handheld shower.

Installation facile en 3 étapes

1. Enlever la pomme de douche existante. Utiliser une clé si nécessaire.
2. Visser à la main le support de la douche à main et la rondelle au bras de la douche.
3. Visser à la main le tuyau et les rondelles au support et à la douche à main.

Instalación fácil de 3 pasos

1. Retire la ducha existente. Use una llave si es necesario.
2. Apriete a mano la ménsula y la arandela de la ducha de mano al brazo de la ducha
3. Apriete a mano la manguera y las arandelas a la ménsula y a la ducha de mano.

Thread seal tape is not recommended for this product. Do not overtighten. Install this product with a backflow preventer as required by the local plumbing code.

La pose d'un ruban d'étanchéité pour joints filetés n'est pas recommandée pour ce produit. Ne pas visser trop serré. Installer ce produit avec un dispositif anti-refoulement tel que requis par le code de plomberie local.

No se recomienda utilizar la cinta para sellar roscas con este producto. No apriete demasiado.Instale este producto con un dispositivo anti-reflujo, de acuerdo con las regulaciones de plomería.

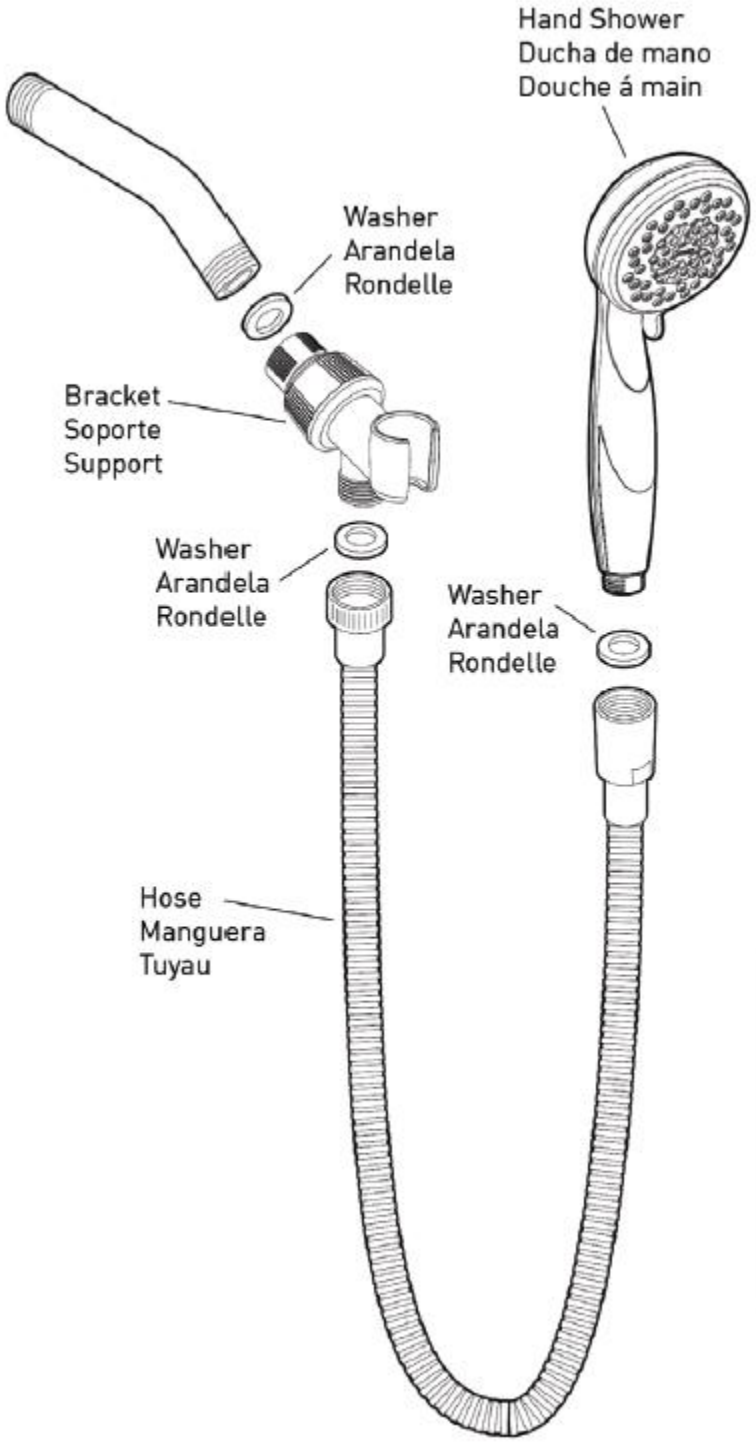

Helpful Tool
Outil utile
Implemento útile